

裏面につづく

守護獣形態(玄武)



1

A-8

A-7

2

A-30

A-30

3

図の状態から翼を外します。

Bを使用

4

翼を図のように変形させます。

5

翼向きを変え再度取り付けます。

6

※[5]の状態から向きを変えます。

7

黄燐龍合体でも使用①

2

6

8

パーツを外し付け直します。

Aを使用

9

8

※反対側も同じように組み直してください。

10

図のパーツを外します。

A-13

Cを使用

A-25

A-14

11

A-13

A-3

A-1

A-2

12

9

7

11

13

パーツを図の向きに変えて付け直します。

A-25


14

13

12

黄燐龍(未完成状態)

- ・3種類の武装を合体させて黄燐龍(未完成状態)を作ることができます。
- ・vol.41 玄武に付属するパーツ
- ・vol.42 青龍に付属するパーツ
- ・vol.43 白虎に付属するパーツ

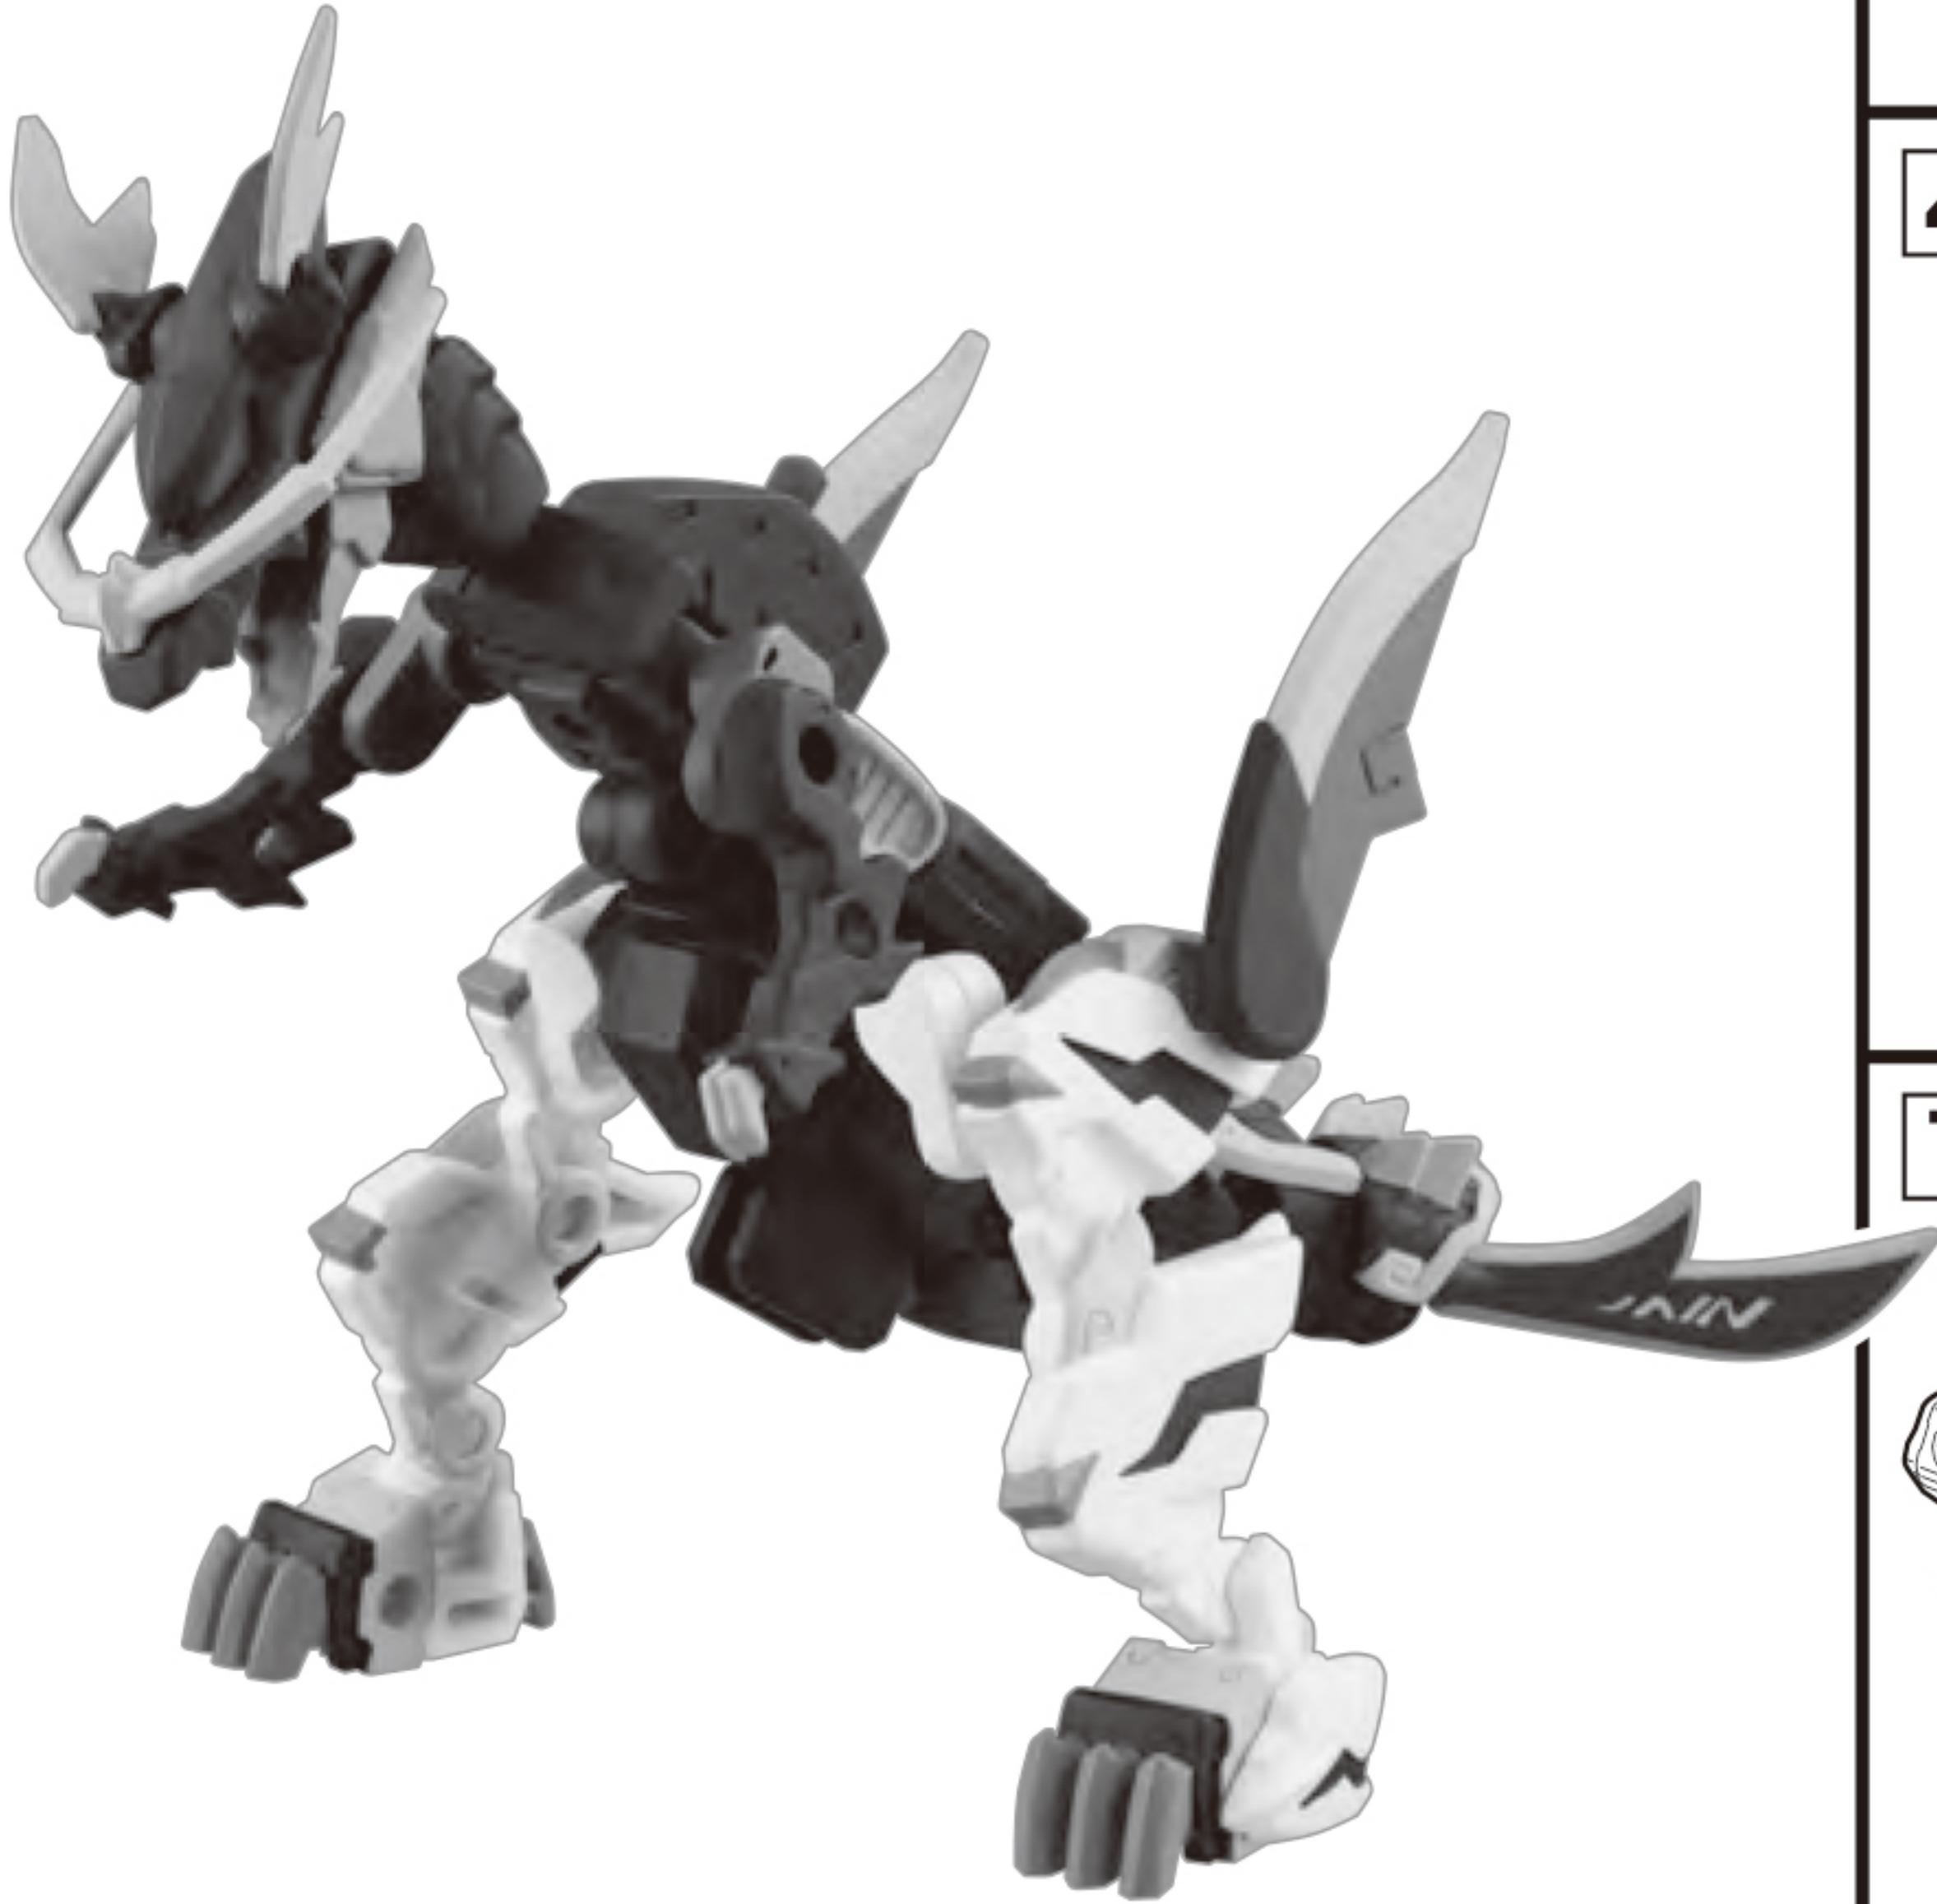

1

5を使用

C-23 (C-22)

A-22 (A-23)

2

1

8を使用

3

B-10

1を使用

6を使用

4

A-1

A-2

7を180°回転して使用

B-10

5

3

4

6

2を使用

5

7

6

3を使用

B-9

8

4を使用

B-4

7

B-5

2

2

9

8

※炎エフェクトパーツ

台座

高さ調整パーツ

台座連結パーツ

支柱延長パーツ

※ 画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。
© MegaHouse

